


Analog Devices エミュレータ ADDS-HPUSB-ICE および Visual DSP Ver3.5, Ver4.x インストールマニュアル

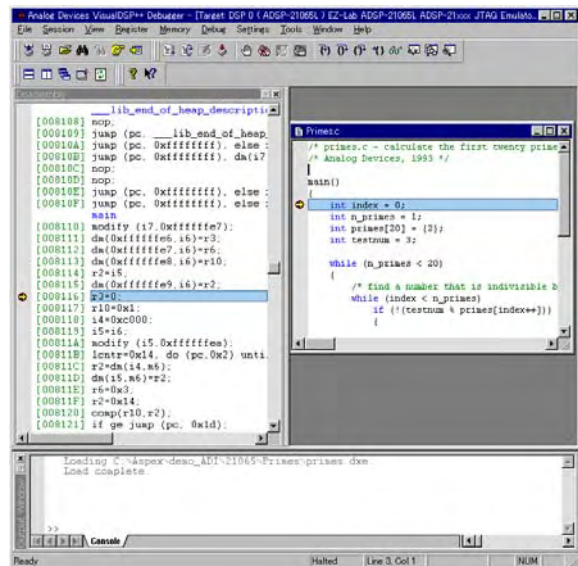

2006年5月 第2版

株式会社 ロイノス 開発ツールグループ

本社 TEL 053-762-3681 Fax 053-762-3682

東京営業所 : TEL : 050-3313-4766

大阪営業所 : TEL : 050-3388-2396

URL : www.roinos.com


ROINOS

複製禁止

目次

1.	前書き	1
1.1	必要条件	1
1.2	ご使用にあたっての御注意(メーカーより)	1
1.3	機器取り扱い上の御注意	1
2.	インストールに必要なもの	2
2.1	Visual DSP に関わるもの	2
2.2	ADDS-HPUSB-ICE に関わるもの	3
3.	エミュレータのインストール	3
4.	最新デバッグソフトのダウンロード	4
5.	Visual DSP のインストール	5
5.1	Visual DSP Ver4.0 のインストール	5
5.2	ライセンスサーバーのインストール	6
5.3	ライセンス番号の入力(VDSP Ver4)	7
5.4	ライセンス番号の入力(VDSP Ver3.5)	8
5.5	ライセンスサーバーの実行	8
5.6	バリデーションコードの取得	10
5.7	バリデーションコードの有効化(Ver4 のとき)	11
5.8	バリデーションコードの有効化(Ver3.5 のとき)	11
6.	Visual DSP の実行	12
6.1	シングルユーザーライセンスの場合	12
6.2	サーバー自身での VisualDSP の起動	14
6.3	VisualDSP の起動(既製ターゲットの場合)	16
6.4	VisualDSP の起動(新規ターゲット)	18
7.	ユーティリティ	20
7.1	環境テスト	20
7.2	JTAG クロック周波数の変更	21
8.	故障対応	21

(9) Istallation completed がでたらインストールは正常です。完了を押してください。

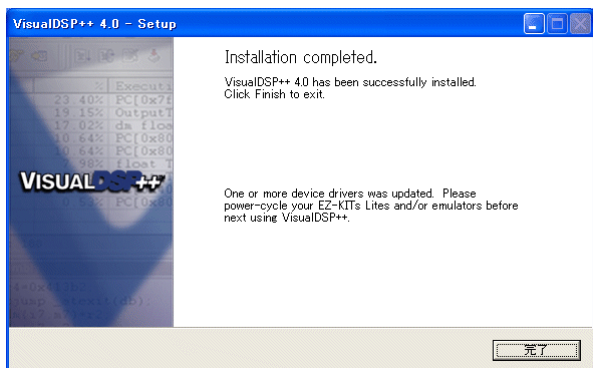


5.2 ライセンスサーバーのインストール

フローティングライセンス版を使用する場合はまずライセンスサーバーをインストールしてください。

Ver3.5 の場合は Install Server License を実行し、Ver4 の説明を参考にしてインストールしてください。


以下は Visual DSP Ver4.0 の場合の例です。

(1) Visual DSP の CD-ROM の License Server Intall フォルダの Setup.exe をダブルクリックして起動してください。

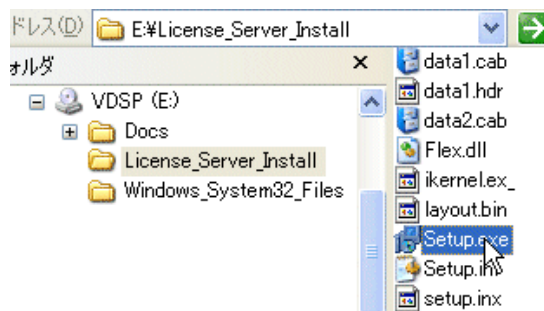

(2) Welcome 画面では次へを押してください。

(3) Choose Destination Location 画面ではインストール先のフォルダを指定します。

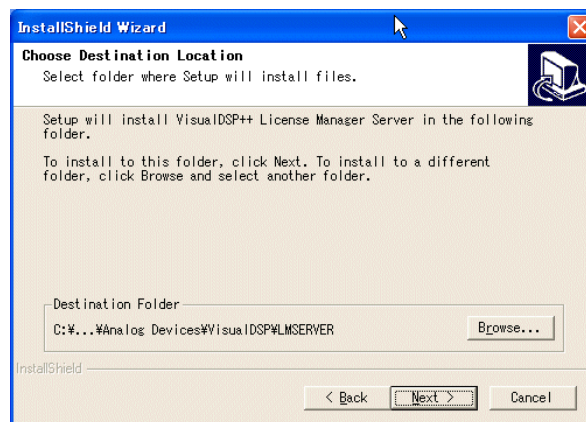

(4) Select Program Folder 画面ではプログラムフォルダの名称を指定できます。

